

مراحل تخلیه دوربین لایکا:

1 - ابتدا باید درایور مربوط به کابل usb را نصب کنیم که در dvd شرکت آراد دوربین در مسیر زیر میباشد:


Software/usb/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe

پس از نصب برنامه با کلیک راست روی My Computer در دسکتاپ به منوی manage سپس


device manager رفته و روی + مربوط به port کلیک کرده تا ببینیم پورت مربوط به دوربین که به نام

Prolific USB-to-Serilal comm Port(com1)


میباشد تا ببینیم که چه com مربوط به پورت دوربین می باشد.(در اینجا com1)

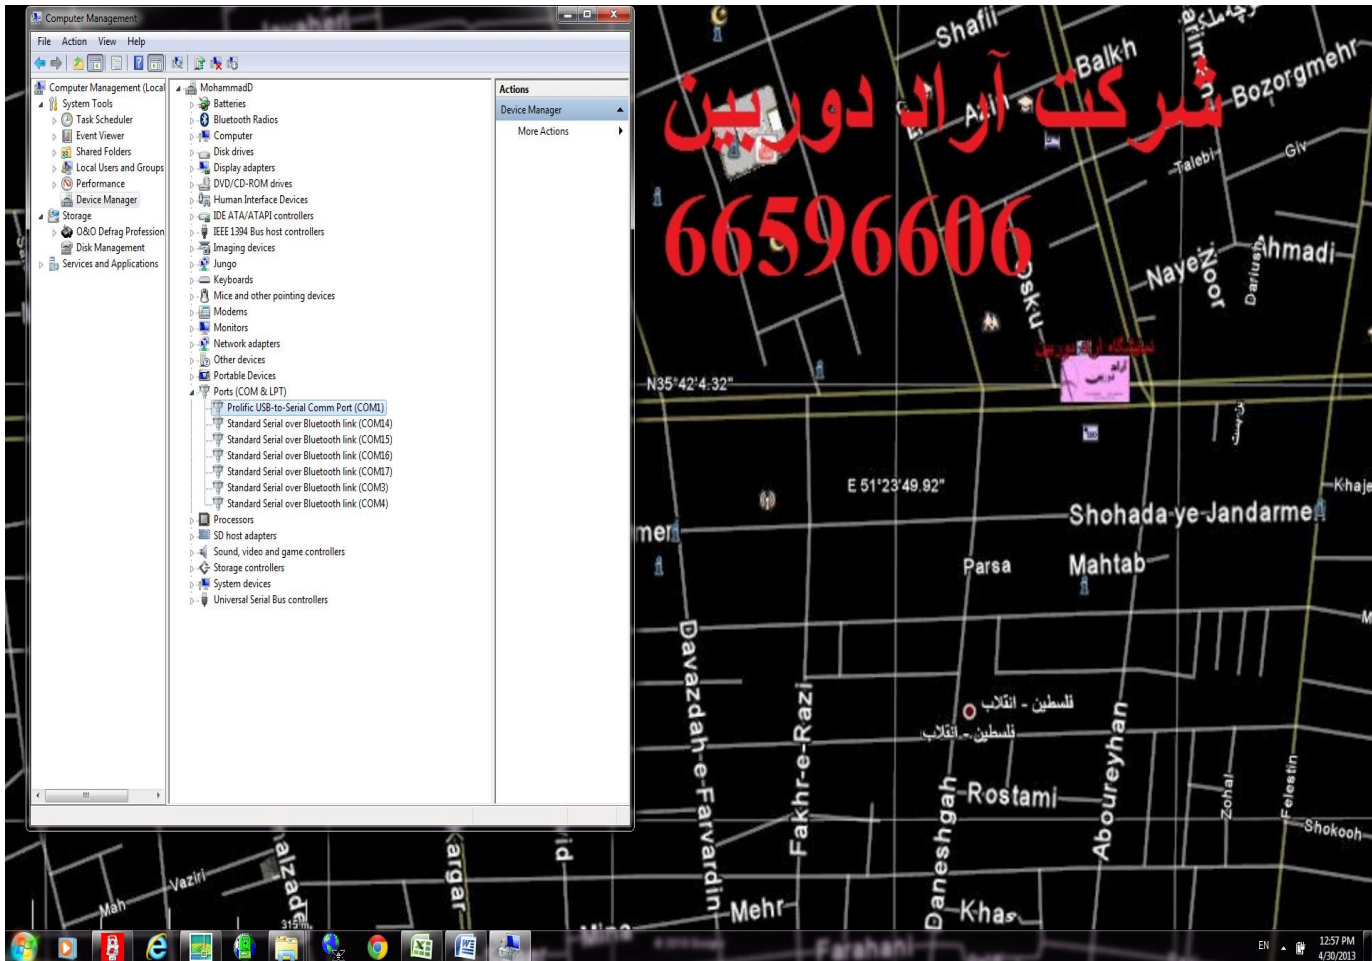

2- سپس به برنامه تخلیه دوربین (leica flex office) رفته و در منوی tools data exchange manager رفته و روی serial port کلیک می کنیم تا باز شود. روی com مورد نظر کلیک راست کرده و در گزینه com setting نام پورت و مدل دستگاه و سایر اطلاعات را برابر با دوربین که در گزینه comm میباشد یکی کرده و سپس ok میکنیم.

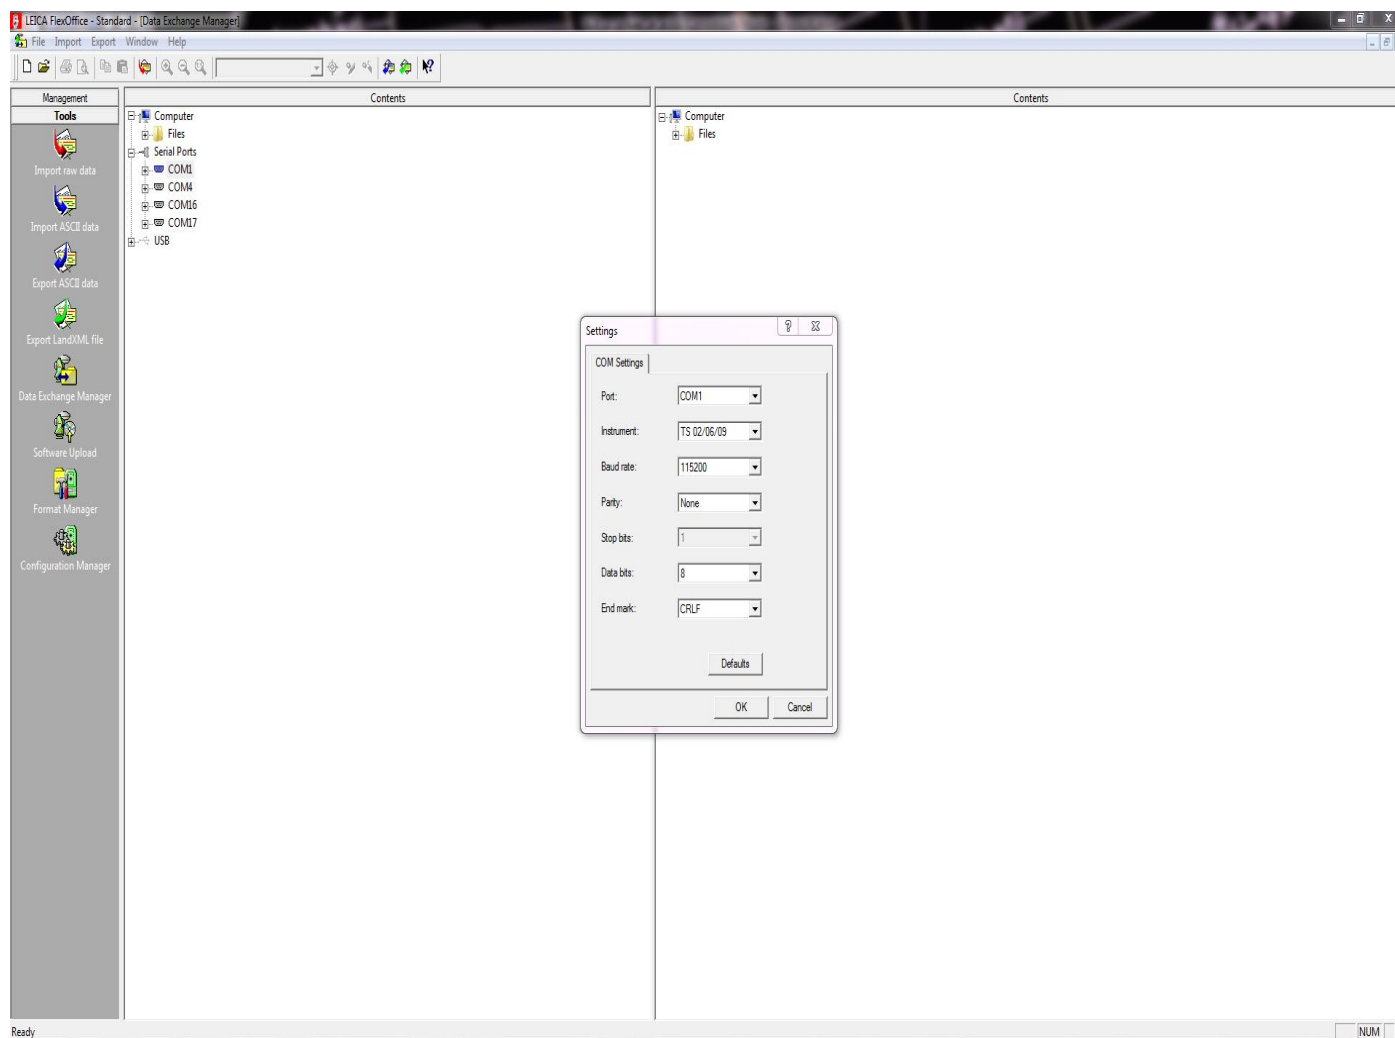

سپس با کلیک روی com مورد نظر دوربین شناسایی شده و در گزینه file سپس job مورد نظر را باز کرده و با انتخاب measurement و به قسمت سمت راست که کامپیوتر میباشد میریزیم که در ابتدای تخلیه فرمت را از ما میپرسد که با توجه به کار مورد نظر روی فرمت دلخواه خود قرار میدهیم سپس ok میکنیم.

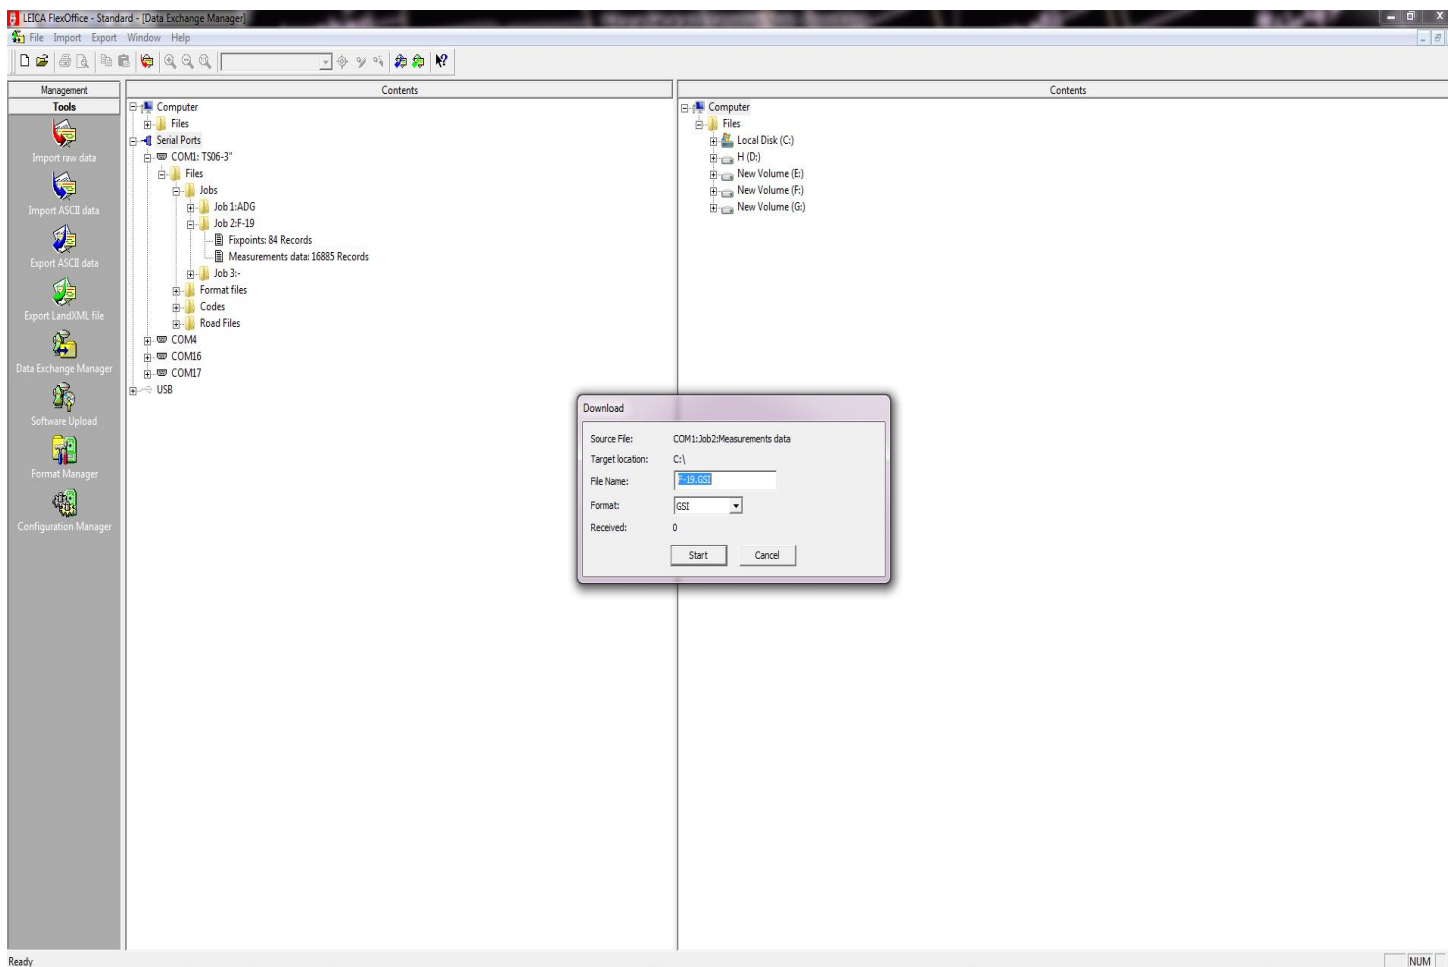

شرکت آراد دوربین
66596606

